


Pred uporabo

Prepričajte se, da odprtina za izhod zvoka in prezračevalna odprtina nista zamašeni.

Poskrbite, da uporabljate kakovostne baterije, ki niso iztrošene. Za preverjanje stanja baterij obstajajo testerji baterij.

Novo baterijo vstavite v baterijski predalček tako, da je znak + na bateriji zgoraj.

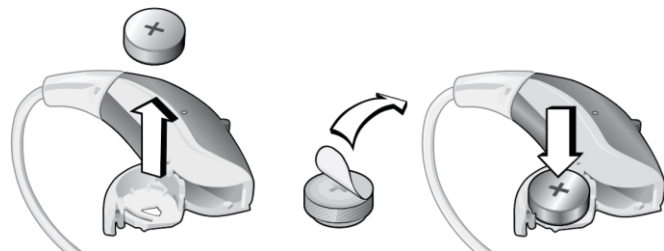

S tem boste zagotovili pravilno zapiranje predalčka za baterijo. Če baterija ni pravilno vstavljena se slušni aparat ne bo vklopil. Lahko pride tudi do mehanske okvare.

Vaši slušni aparati so morda opremljeni s tipkami, ki vam omogočajo, dodatne prilagoditve (glasnost, izbira programov poslušanja, preklop na telefonsko tuljavico). Ali poznate funkcije tipk na vašem slušnem aparatu? Če ste pozabili čemu so namenjene tipke na slušnem aparatu in kako se uporabljajo, se obrnite na vašega slušnega akustika.

Pred namestitvijo slušnega aparata v (na) uho bodite pozorni na oznako, ki določa za katero uho je slušni aparat.

- **Rdeča oznaka** je za desno uho.
- **Modra oznaka** je za levo uho.

Uporaba

Slušni aparat vstavite v skladu z navodili, ki ste jih prejeli s strani slušnega akustika in ga vključite.



Običajno slušni aparat nekaj sekund po vklopu zaigra pozdravno melodijo. Če je ne slišite preberite vse predhodne točke in originalna navodila za uporabo.

Slušni aparat se ob vklopu vedno samodejno nastavi na tiste nastavitve, ki jih je vašemu sluhu prilagodil slušni akustik in ne tako, kot ste ga morda ročno nastavili pred izklopom.

Vedno imejte ob sebi rezervne baterije, sploh, če slušni aparat med uporabo opozarja, da je baterija že v slabem stanju.

Daljinski upravljalnik (opcija), vam omogoča, da na lažji način kot s tipkami na slušnem aparatu preklapljate med različnimi slušnimi programi in spreminjate nastavitve glasnosti.

Slušni akustik lahko v slušnem aparatu nastavi poseben program za telefoniranje, do katerega lahko dostopate s tipko na slušnem aparatu ali preko daljinskega upravljalnika oz. pametnega telefona. Če vaš slušni aparat ne omogoča prostoročnega telefoniranja je pomembno, da telefon prislonite ob mikrofonski slušni aparat, ki se v primeru zaušesnega slušnega aparata nahaja za uhljem.

Po uporabi

Kadar slušnega aparata ne uporabljate ga izklopite.



Odprite baterijski predalček.

Slušni aparat obrišite z mehko suho krpo.

Očistite ušesno maslo. Prisotnost ušesnega masla je običajen in pogost pojav. Pri vsakodnevnem čiščenju slušnega aparata temeljito odstranite ušesno maslo. Za čiščenje ušesne olive ali kupole nikoli ne uporabljajte alkohola in ostrih predmetov. Za čiščenje uporabite vlažno krpo ali čistilne robčke, ki so posebej izdelani za čiščenje ušesnega masla.

Če ima vaš slušni aparat dodatno zaščito proti ušesnemu maslu - Cerustop, jo zamenjajte po potrebi.

Ušesni vložek je potrebno redno umivati. Pred tem jo morate odstraniti s slušnega aparata. Slušni aparat se nikoli ne sme umivati ali se zmočiti!

Če imate ušesni vložek s tanko cevko, jo občasno očistite s čistilno nitko.

Če se slušni aparati zmočijo, jih ne sušite v pečici ali mikrovalovni pečici. Ne premikajte gumbov. Takoj odprite predalček za baterijo in pustite slušne aparate na zraku, da se sušijo ter čim prej obiščite slušni center.

Priporočljiva je redna uporaba kompleta za sušenje (ali sušilne naprave), ker se tako odstrani vlaga, ki se je tekom uporabe nabrala v slušnem aparatu.