


Uporabniški priročnik 3416 CASIO®

Splošna navodila


- Pritisnite gumb **(C)** za preklapljanje med načini delovanja.
- Po opravljeni operaciji v kateremkoli načinu delovanja se s pritiskom gumba **(C)** vrnete v Privzet način.
- V primeru, da med spreminjanjem nastavitve nekaj minut ne pritisnete nobenega gumba bo ura samodejno počistila zaslon za nastavitve in se vrnila v privzeti prikaz načina delovanja, ki ste ga izbrali.

- Ura vas vrne v Privzet način, če držite gumb **(C)** sekundo ali dve. V primeru, da pozabite v katerem načinu ste ali kaj je naslednji korak, držite tipko **(C)** za vrnitev v privzet način.
- V kateremkoli načinu delovanja pritisnite gumb **(L)** za osvetlitev zaslona.

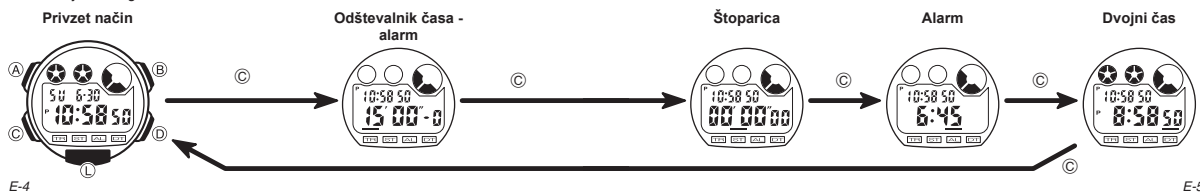


Privzet način

Stanje vibracijskega alarma (page E-10)

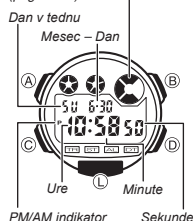

Nastavljanje časa in datuma

1. Držite gumb **(A)** medtem, ko ste v Privzetem načinu da začne utripati polje za sekunde.
2. Pritisnite gumb **(C)** za izbiro polja, ki ga želite nastaviti v naslednjem zaporedju.

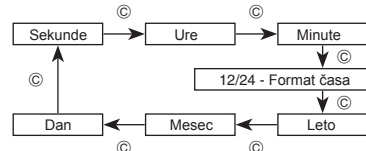

3. Dokler je izbrano polje za sekunde (utripa), pritisnite **(D)** za ponastavitev sekund na 00. Če pritisnete **(D)** dokler polje za sekunde vsebuje vrednosti od 30 do 59, se polje za sekunde postavi na 00 polje za minute pa se poveča na 1. Če polje za sekunde vsebuje vrednosti od 00 do 29, se polje za minute ne spremeni.
4. Dokler utripa katerokoli polje (poleg polja za sekunde) in je izbrano, pritisnite **(D)** za povečanje vrednosti ali **(B)** za zmanjšanje vrednosti. Ko je izbrana nastavitve za 12/24-format časa, pritisnite **(D)** ali **(B)** za izbiro med 12 ali 24 časovnim formatom.
 - Izjemoma lahko med nastavljanjem sekund ali 12/24-časovnega formata, držite tipko za hitro spremembo trenutne nastavitve.
 - Ko je izbrani 12 urni časovni format se na zaslonu pojavi indikator P, ki pomeni "P.M." Za "A.M." ni indikacije.
 - Ko je izbrani 24 urni časovni format se na zaslonu pojavi indikator 24.
 - Leto se lahko nastavi v vrednostih od 2000 do 2099.
 - Vgrajen samodejni koledar omogoča različno število dnevov v mesecih in prestopna leta. Ko datum nastavite ga ni potrebno več spreminjati z izjemo primerov, ko menjate baterije.
 - Dan v tednu je prikazan v skladu z nastavitvami datuma (leto, mesec, dan).
5. Po končanem nastavljanju časa in datuma, pritisnite **(A)** da se vrnete v Privzet način.

Osvetlitev

- Za osvetlitev zaslona v kateremkoli načinu delovanja držite **(L)** sekundo ali dve.
- Osvetlitev bo težje opaziti pod direktno sončno svetlobo.
 - Osvetlitev se sklopi kadarkoli se sproži alarm.
 - Pogosta uporaba osvetlitve hitreje izprazni baterijo.

Vibracijski alarm

Vibracijski alarm omogoča, da ura ob sprožitvi alarma vibrira namesto, da zveni. To vam omogoča, da znaznate alarm brez da bi z zvokom motili ljudi okoli vas.

- Vibracijski alarm se lahko uporabi za opozarjanje pri Odštevalniku časa, Štoparici in Alarmih.

Vklp in izklop vibracijskega alarma


Indikator vklopljenega vibracijskega alarma



V Privzetem načinu držite gumb **(D)** dve sekundi za vklop (Indikator je viden na zaslonu) ali izklop (Indikator ni viden na zaslonu) vibracijskega alarma.

- Ura bo ob vklopu vibracijskega alarma zavibrirala, ob izklopu pa zapiskala.


Alarm

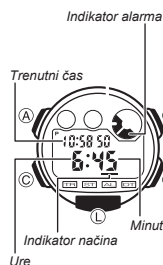

Ob uporabi dnevnega alarma, se izvede (20-sekundno zvonjenje or 10-sekundno vibriranje). Za prekinitev zvonjenja ali vibriranja pritisnite katerikoli gumb.

Nastavitev alarma

1. Držite **(A)** da prične na zaslonu utripati polje za ure. Polje za ure utripa zato ker je izbrano.
 - Ta postopek bo samodejno vklopil dnevni alarm.
2. Pritisnite **(C)** za spreminjanje izbire v naslednje zaporedju.



3. Pritisnite **(D)** za povečanje vrednosti v izbranem polju ali **(B)** za zmanjšanje vrednosti. Držite katerokoli od tipk za hitro spremembo izbire.
 - Časovni format (12-ur in 24-ur) alarma se ujema s formatom, ki ste ga izbrali za Privzeti način.
 - Ko nastavljate alarm za 12-urni format, bodite pozorni, da pravilno nastavite jutranjo uro (brez indikatorja) ali popoldansko uro (z indikatorjem P).
4. Po končanem nastavljanju alarma pritisnite gumb **(A)** za vrnitev v način Alarm.

